SUPERIOR

STANDMIXER

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**WJ 1123**
Netzspannung	220 - 240V ~ 50 Hz
Nennleistung	500 Watt
Behälterkapazität 1,5L, herausnehmbares Messer zur leichten Reinigung, 3 Leistungsstufen, leistungsstarker Motor, auch als Eiscrusher verwendbar.	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Motoreinheit, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.
- ACHTUNG: Greifen Sie während des Betriebs niemals in das Gerät bzw. die Glaskanne. Benutzen Sie immer den Deckel. Verletzungsgefahr!
- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen einführen! Verletzungsgefahr!
- Bitte beachten Sie, dass die Messereinsätze sehr scharf sind. Verletzungsgefahr!
- Der Standmixer ist nur geeignet zum Zerkleinern von Lebensmitteln. Der Standmixer darf nicht zum Zerkleinern von anderen Gegenständen benutzt werden.
- Schalten Sie den Mixer niemals ohne Verwendung des Deckels ein.
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Inhalt.
- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals das Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie die Netzstecker bevor Sie das Gerät reinigen.

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Deckel der Einfüllöffnung
2. Dichtungsdeckel mit Einfüllöffnung
3. Glaskanne mit Füllhöhenmarkierung
4. Griff
5. Messereinsatz
6. Messerantrieb
7. Antriebsstutzen Messer / Auflagefläche der Glaskanne
8. Funktionsschalter
9. Netzkabel mit Netzstecker

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Spülen Sie die Glaskanne mit klarem Wasser gründlich ab, um eventuell vorhandene Produktionsrückstände (Staub etc.) zu entfernen. Trocknen Sie die Teile mit einem Tuch.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.

HANDHABUNG DES GERÄTES

Sie können mit dem Standmixer Flüssigkeiten mixen (z. B. Milch-Shakes, Cocktails), Früchte pürieren, Nüsse und Eiswürfel zerkleinern.

Beachten Sie, dass durch die rotierende Bewegung des Messereinsatzes die eingefüllten Lebensmittel an der Innenwand der Glaskanne nach oben gedrückt werden. Überfüllen Sie die Glaskanne nicht!

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Stellen Sie die Glaskanne auf die Motoreinheit. Achten Sie darauf, dass sich hierbei die Markierungspfeile genau gegenüberliegen:

3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
   ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Funktionsschalter auf O zeigt, das Gerät also ausgeschaltet ist!
4. Der Standmixer hat folgende Leistungsstufen:

O	=	Aus
I	=	leicht
II	=	schnell
IMPULS	=	maximal

HINWEIS: Die Maximalgeschwindigkeit IMPULS kann nicht dauerhaft eingestellt werden sondern nur kurz gewählt werden. Deshalb muss der Funktionsschalter auf dieser Position festhalten werden. Das Gerät darf in diesem Modus nur einige Sekunden betrieben werden!

ACHTUNG: Lassen Sie das Gerät nicht länger als 3 Minuten auf den Leistungsstufen I und II laufen. Schalten Sie das Gerät dann zunächst für ca. 1 Minute ab um es dann erneut zu starten. Überhitzungsgefahr!

Beginnen Sie immer erst mit der Leistungsstufe I und wechseln Sie bei Bedarf zur Leistungsstufe II.

5. Einfüllen von Lebensmitteln:

   Wenn das Gerät NICHT in Betrieb ist, können Sie die Lebensmittel direkt in die Glaskanne geben. Wenn alle Zutaten eingefüllt sind, schließen Sie die Glaskanne mit dem Dichtungsdeckel. Drücken Sie den Dichtungsdeckel fest auf die Kanne. Schließen Sie den Dichtungsdeckel nachfolgend mit dem Deckel für die Einfüllöffnung.
   Hierzu setzen Sie den Deckel der Einfüllöffnung in die Einfüllöffnung und drehen diesen ? Drehung.

   Ist das Gerät IN BETRIEB, öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung. Hierzu halten Sie die Glaskanne am Griff fest und drehen dann den Deckel der Einfüllöffnung um 1/4 Drehung. Der Deckel der Einfüllöffnung ist nun entriegelt und kann abgenommen werden. Befüllen Sie nun die Glaskanne mit weiteren Zutaten. Schließen Sie den Deckel der Einfüllöffnung wieder indem Sie ihn auf den Dichtungsdeckel der Kanne setzen und ihn um 1/4 Drehung drehen. Der Deckel ist nun fest verriegelt.

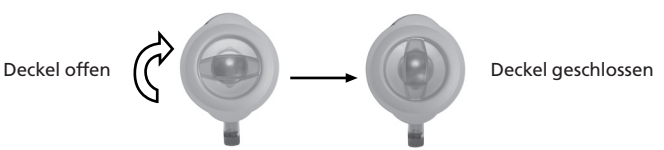

6. Während das Gerät die Lebensmittel mixt / zerkleinert können Sie die Geschwindigkeit des Mixers nach Bedarf mittels des Funktionsschalters regulieren (Stufen I, II oder IMPULS).
7. Zum Abschalten drehen Sie den Funktionsschalter auf O, ziehen den Netzstecker aus der Steckdose und heben die Glaskanne vom Gerät.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Die Motoreinheit, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bitte beachten Sie beim Reinigen, dass die Messereinsätze sehr scharf sind. Verletzungsgefahr!!
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Zur Reinigung kann der Messereinsatz von der Glaskanne getrennt werden. Seien Sie dabei besonders vorsichtig und greifen Sie nicht in die Klingen!

- Schrauben Sie den Messerantrieb im Uhrzeigersinn von der Glaskanne ab.

- Heben Sie nun den Messereinsatz vorsichtig nach oben heraus. Verletzungsgefahr!

- Nehmen Sie den Dichtungsring vom Messereinsatz. Vorsicht! Verletzungsgefahr
- Spülen Sie die Teile vorsichtig mit klarem Wasser ab. Seien Sie hierbei besonders vorsichtig!
- Legen Sie den Dichtungsring wieder über die Klingen auf den Messereinsatz und stecken Sie den Messereinsatz nun wieder in die Halterung. Verkanten Sie die Teile dabei nicht! Vorsicht! Verletzungsgefahr!
- Schrauben Sie den Messerantrieb gegen den Uhrzeigersinn wieder auf die Glaskanne.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

WEITERE ENTSORGUNGSHINWEISE

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift.
Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000402

HERGESTELLT VON:
FOSHAN WEKING HOME APPLIANCE CO., LTD.
ELECTRIC APPL. CO. LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

CE

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: STANDMIXER
Modell Nr.: WJ 1123
Artikel Nr.: 10000402
Order Nr.: 3007576

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 13. 11. 2008

i.V. Ralf Trampe *i.V. Oliver Koopmann*